
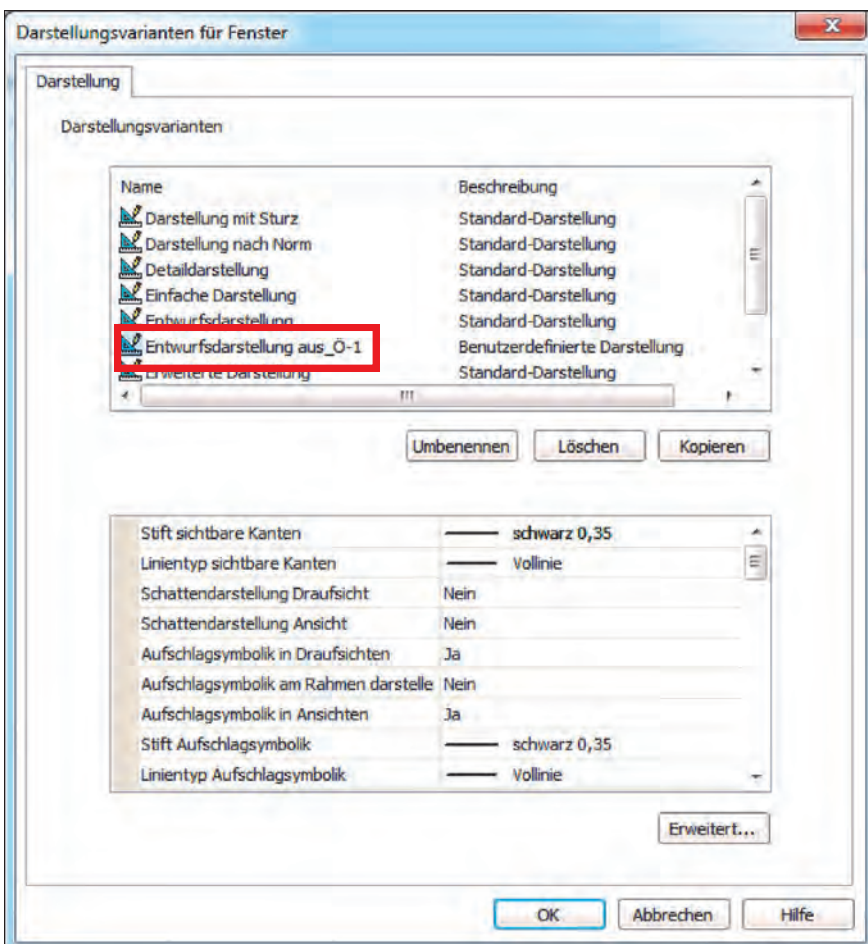


Darstellung von Fenstern nach ÖNORM

In ViCADO 2014 haben Sie die Möglichkeit, die Darstellung von Fenstern nach ÖNORM einzustellen und als Standard zu definieren. Im nachfolgenden Artikel erläutern wir die Vorgangweise Schritt für Schritt.


Wählen Sie in Ihrer Planung ein bereits gesetztes Fenster aus und wechseln Sie auf die Registerkarte „Darstellung“. Hier markieren Sie die individuelle Darstellung an und klicken auf „Erstellen“.

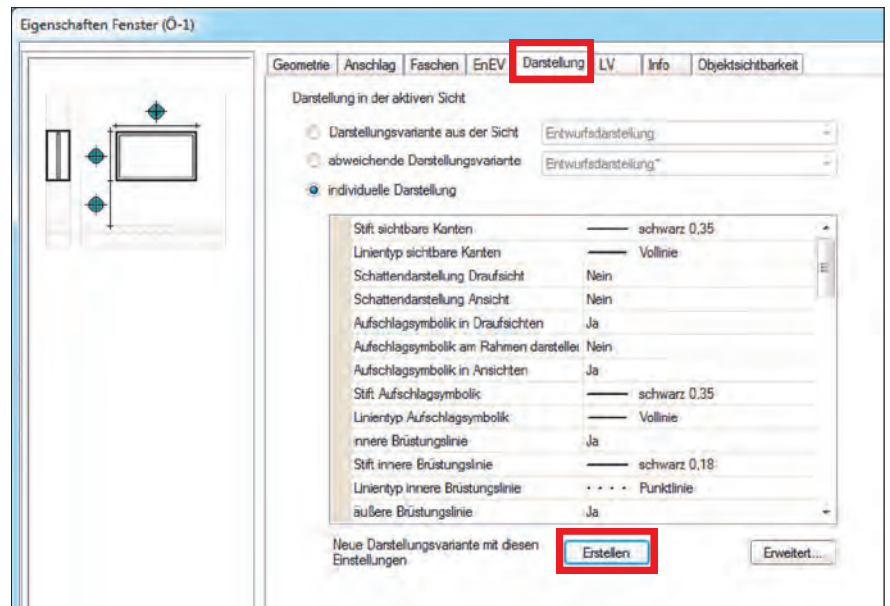


In der Auflistung sehen Sie Ihre aktuelle Einstellung nach dem Schema Darstellungsvariante aus_Ö-1. Bei „Darstellungs-varianten“ steht hier die, von Ihnen zuvor eingestellte, Variante.

Darstellung von Fenstern nach ÖNORM

Durch Klick auf „Umbenennen“ geben Sie der Darstellungsvariante eine frei wählbare Bezeichnung (in unserem Beispiel „Einreichplanung“.) Durch Klick auf „Erweitert“ öffnet sich das Eigenschaftsfenster.

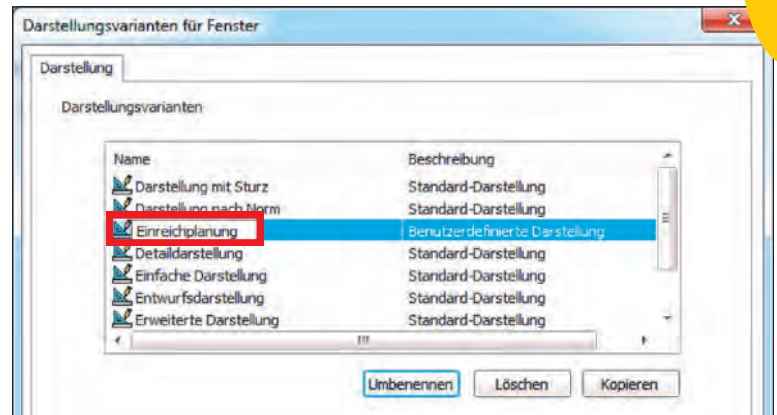


Unter der Registerkarte „Stifte und Linientypen“ haben Sie diverse Möglichkeiten, Stifte und Linientypen zu definieren.

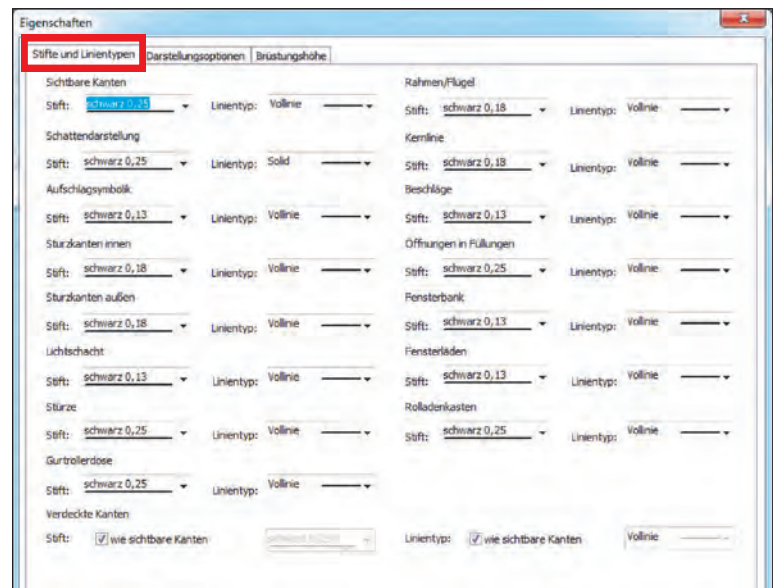


Auf der Registerkarte „Darstellungsoptionen“ können Sie die Darstellungsoptionen einstellen.

Achten Sie dabei darauf, dass Sie für Grundriss/Schnitt und Ansicht zwei getrennte Darstellungsvarianten benötigen.

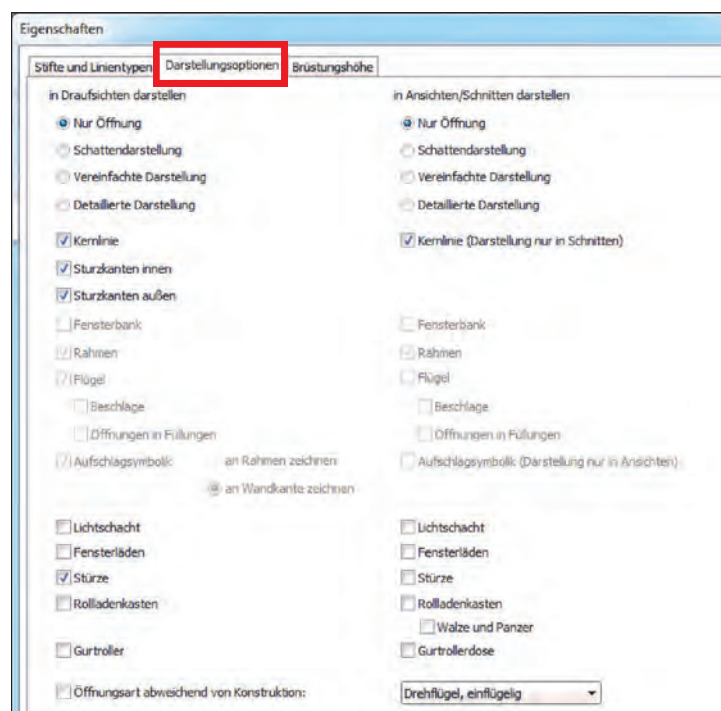


Grundriss/Schnitt

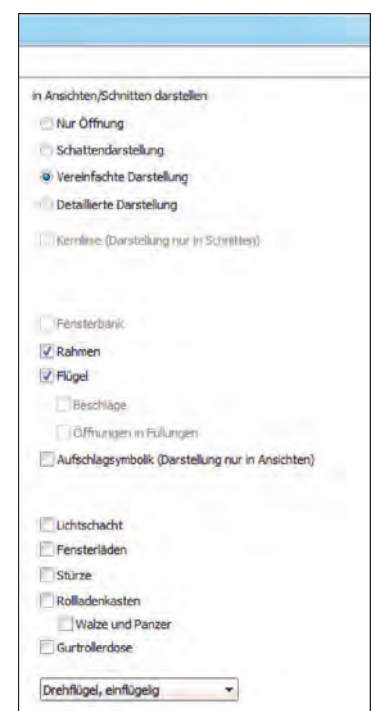

Ansicht


Darstellung von Fenstern nach ÖNORM

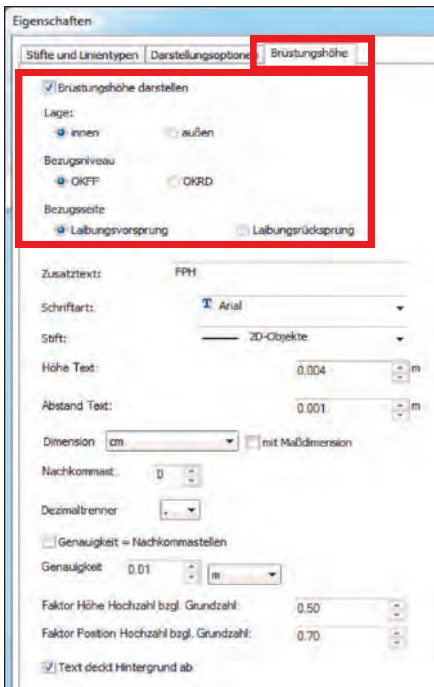

Auf der Registerkarte „Brüstungshöhe“ können Sie einstellen, ob diese angezeigt wird, von wo gemessen wird (OKRD oder OKFF) und wie Sie dargestellt werden soll.


Bestätigen Sie Ihre Eingaben mittels „OK“ und schließen Sie das Fenster Darstellungsvarianten.

Klicken Sie auf „abweichende Darstellungsvariante“ und wählen aus der Liste Ihre Darstellungsvariante.

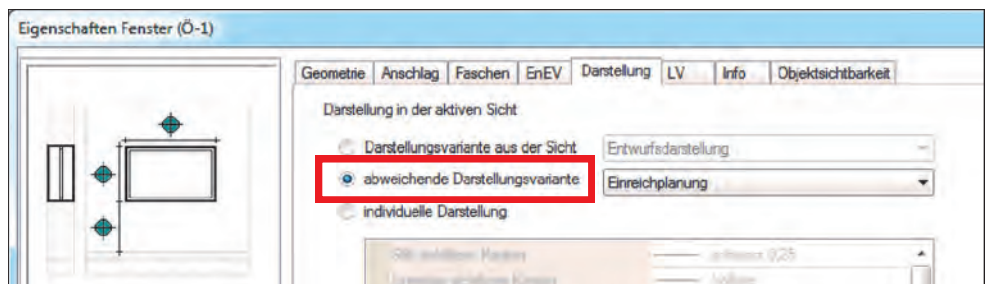


Nun übertragen Sie die Einstellungen noch in Ansicht und Schnitt.

vorher

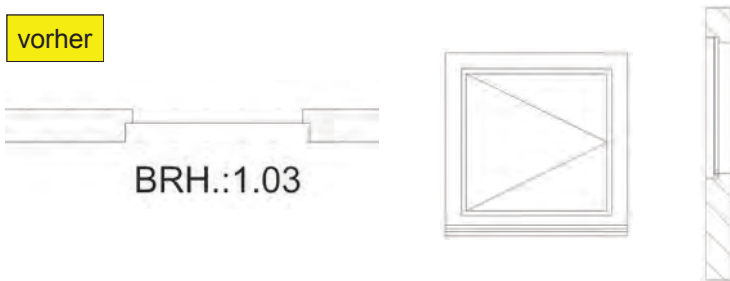

nachher

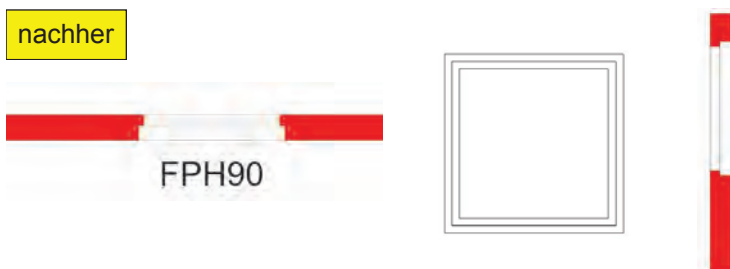



Abschließend muss noch die Fensterachsmaßung gesetzt werden. Setzen Sie dazu ein Linienmaß. Wie Sie sehen, entspricht die Darstellung nicht der österreichischen Norm.




Um dies zu ändern, klicken Sie bitte die Bemaßung an und öffnen das Eigenschaftsfenster.

Darstellung von Fenstern nach ÖNORM


Wechseln Sie wieder auf die Registerkarte „Darstellung“ und erstellen Sie hier ebenfalls eine neue Darstellungsvariante über die individuellen Einstellungsmöglichkeiten.

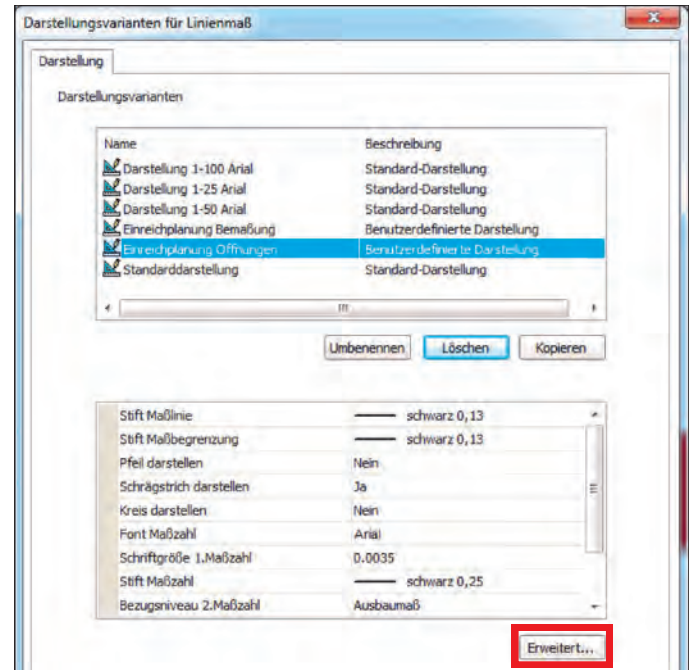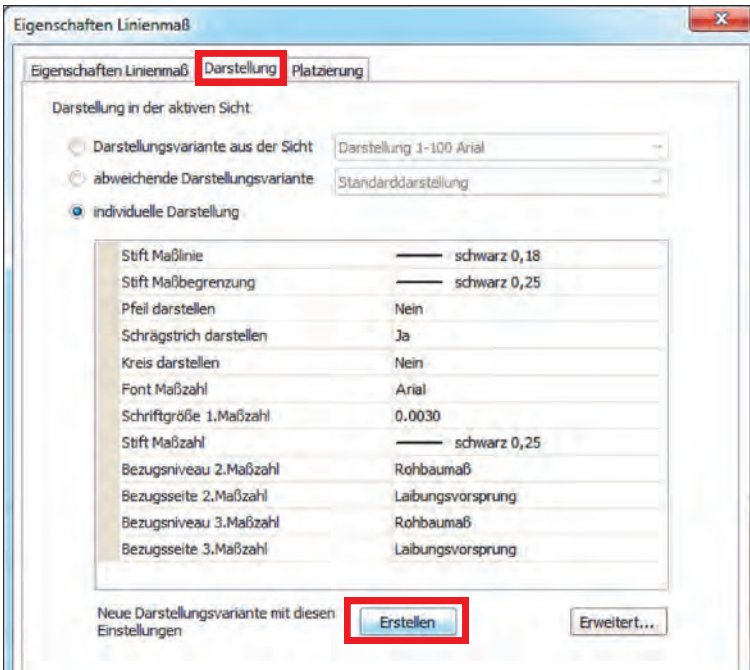

Bei den Voreinstellungen wechseln Sie nun auf die Registerkarte „Öffnungsbemaßung“. Hier stellen Sie auf Achsvermessung um und definieren die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen.

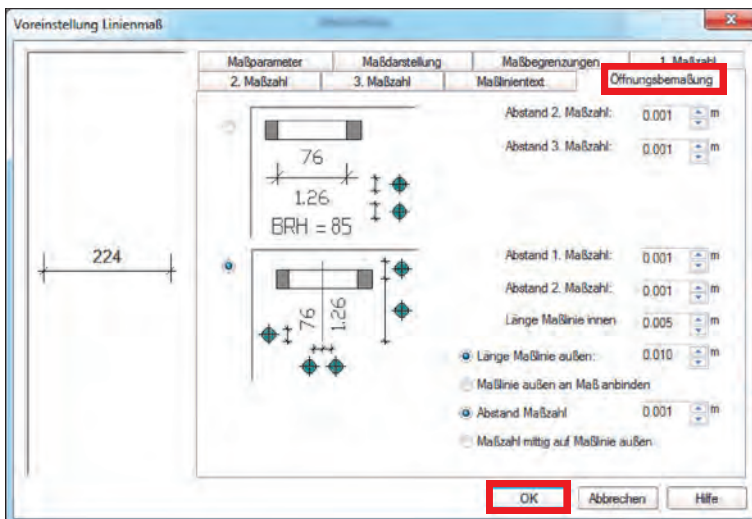

Mit „OK“ bestätigen Sie Ihre Auswahl. Nun wählen Sie wieder die abweichende Darstellungsvariante aus und stellen dort Ihre Variante ein. Danach schließen Sie das Fenster mit „OK“.

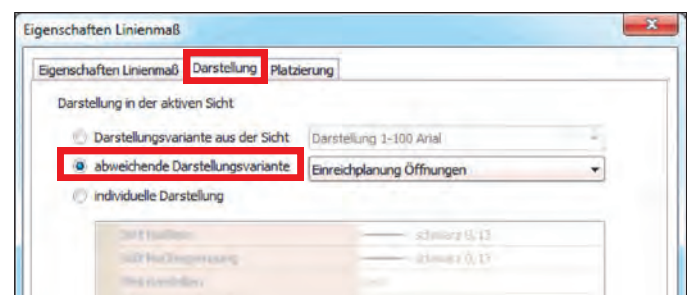

Nun wird die Achsvermessung korrekt dargestellt!

